

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ÜZEMBE HELYEZÉS profit	105
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK	108
FIGYELMEZTETÉSEK	108
A SÜTŐ HASZNÁLATA ELŐTT	109
A SÜTŐ TARTOZÉKAI	110
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	111
HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ	113
SZERVIZSZOLGÁLAT	113

A sütő hatékony kihasználása érdekében a használati utasítást figyelmesen olvassa át, és a jövőbeli tájékozódás végett őrizze meg.

ÜZEMBE HELYEZÉS





Javaslatok

Fontos: a sütőt beszerelésnél és minden karbantartási munka esetén áramtalanítani kell.

- Az üzembe helyezést szakképzett szerelőnek kell végeznie a gyártó utasításai, valamint az érvényes helyi előírások szerint.
- A sütő kicsomagolását követően ellenőrizze, hogy szállítás közben nem sérült-e meg a sütő és hogy annak ajtaja jól záródik-e. **Ha bármilyen problémát észlel, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi vevőszolgálathoz.**
- A sütőt a kicsomagolás után a sérülések elkerülése végett hagyja a polisztirol lapon.
- A sütő beszerelésénél ajánlatos védőkesztyűt viselni.
- A sütőre felszerelt két oldalsó fogantyú **profiFit (B)** feladata az üzembe helyezési műveletek megkönnyítése (7. ábra).

A bútor előkészítése a sütő beépítésére

- A sütővel közvetlenül érintkező konyhabútor hőálló kell legyen (min. 80 °C).
- A sütő behelyezése előtt vágja méretre a konyhabútort. Gondosan távolítsa el a faforgácsot és a fűrészport, mert ezek gátolhatják a sütő megfelelő működését.
- Az 1., 2. és 3. ábrák mutatják azon konyhabútorok méretét, amelyekbe a sütő beilleszthető. A sütő méreteit az 4. ábra mutatja.
- A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a sütő aljánál a rajznak megfelelő méretű nyílást kell hagyni. **A beszerelést követően a sütő alja ne legyen hozzáférhető.**
- A sütő üzembe helyezése során ügyeljen arra, hogy a sütő falai ne érintkezzenek közvetlenül a szomszédos bútorokkal.

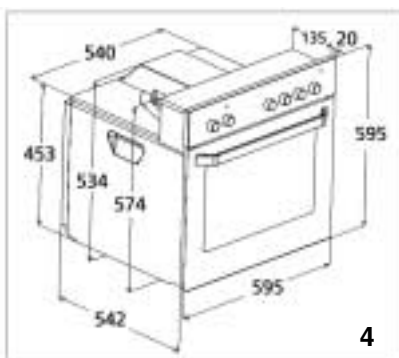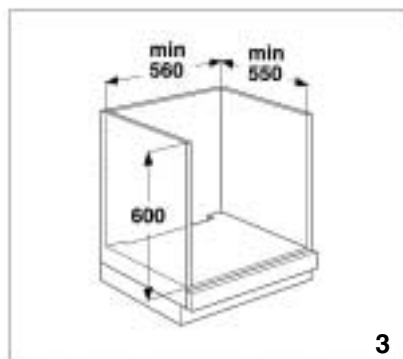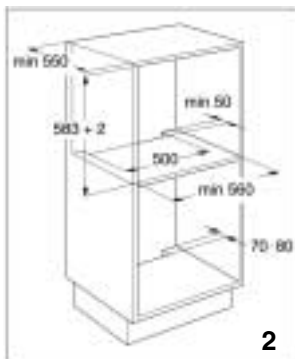
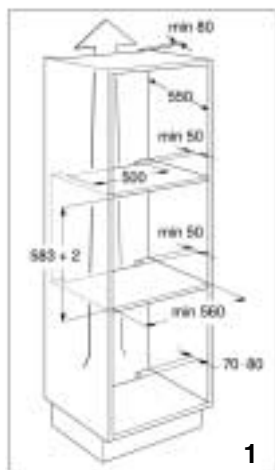


- A munkalap alatt beszerelt sütő felső szegélye és a munkalap alsó szegélye között legalább 5 mm hézagot kell hagyni (5. ábra). **A termék tökéletes működése érdekében ezt a rést soha ne zárja le.**
- Ha a konyhabútor nincs biztosan a falhoz rögzítve, akkor azt normál rögzítőbilincsekkel kell rögzíteni **(A)** (6. ábra).

Elektromos csatlakoztatás


A sütőt az általános műszaki előírásoknak megfelelően földelni kell.

- Az elektromos bekötést képzett szakembernek kell végeznie a gyártó utasításai, valamint az érvényes helyi előírások szerint.
- A megfelelő elektromos csatlakozásért és a biztonsági előírások betartásáért a beszerelést végző szakember felel.
- A tápvezetéknek a beépített sütő hálózati csatlakoztatásához szükséges hosszúságúnak kell lennie.
- A biztonsági előírásoknak megfelelően az üzembe helyezésnél egy a hálózatról való lekapcsolást biztosító, jól hozzáférhető eszközt, vagy egy legalább 3 mm-es érintkező-távolságú sugaras megszakítót kell használni.
- Ne használjon többdugaszos elosztót, illetve hosszabbítót.
- Az üzembe helyezést követően ne lehessen hozzáférni az elektromos alkatrészekhez.

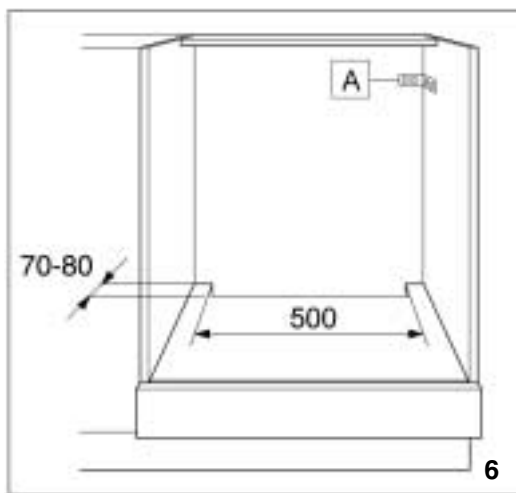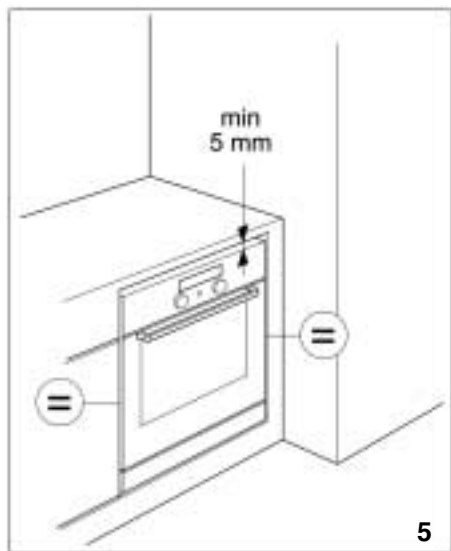

A sütő csatlakoztatása az elektromos hálózatra




- Ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján szereplő feszültségérték egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Az adattábla a sütő elülső szegélyén van (nyitott sütőajtónál látható).
- Ha a sütőn nincs tápvezeték, az alábbiak szerint járjon el:
 - A sütő hátsó fedelének alsó részén található kapocsléc fedelének két rögzítő csavarját csavarja ki.
 - Vegye le a fedelet, hogy hozzáférjen a kapocsléchez, és a sütő alján lévő nyíláson keresztül vezesse be a tápvezetékét (lásd a táblázatot).

Tápvezeték táblázat	
Vezetők száma	Kábeltípus
1N+  ~	H05 RR-F 3 X 1,5 mm _e

- Kösse be a kábelt a kapocslécbe, teljesen csavarja be a csavarokat, és kábelleszorítóval rögzítse a kábelt.
- Helyezze vissza a fedelet az alátéteknek a megfelelő ágyzatba történő beillesztésével, és rögzítse a két csavart.


A sütő rögzítése

- Az oldalakon kialakított fogantyúknál **(B)** **profit** megfogva emelje föl a sütőt, és illessze be a konyhabútorban kialakított megfelelő, ügyelve arra, hogy a tápvezeték ne szoruljon be (8 ábra).
- Rögzítés előtt igazítsa a sütőt a nyílás közepére.
- A sütőre gyárilag felszerelt távtartók **profit** segítik a sütővel együtt leszállított csavarokkal történő rögzítést a konyhabútorhoz (a 9. ábra szerint).

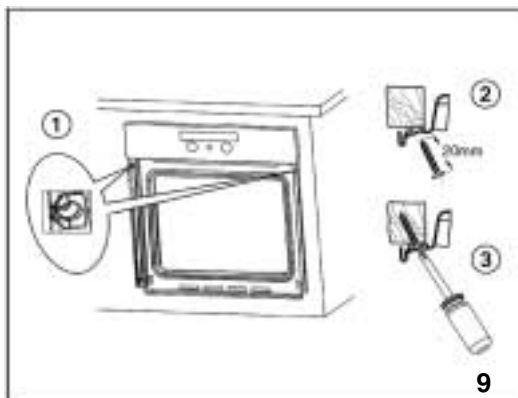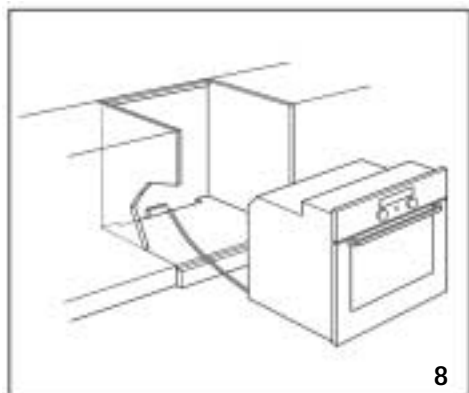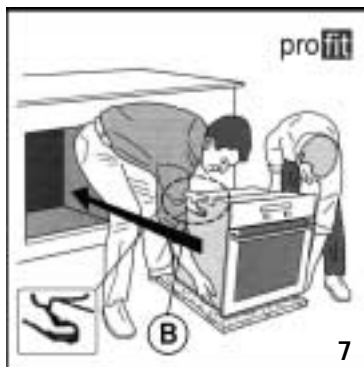

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A csomagolóanyag megsemmisítése


- A csomagolóanyag 100 %-ban újrafelhasználható, ezért az újrahasznosíthatóság jelét viseli .
- A csomagolóanyagokkal ne szennyezze a környezetet, hanem a helyi hatóságok utasításai szerint járjon el.



Régi készülékek megsemmisítése

- A készüléken található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló 2002/96/EK európai irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak. A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.

A terméken vagy a termékhez mellékel

dokumentumokon feltüntetett  jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni.

Kiselejtezésakor a hulladékel távolításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni.

A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.

Energiatakarékosság

- A sütőt csak akkor melegítse elő, ha a termékismertető lap sütési táblázata vagy a recept ezt írja elő.
- Használjon sötét, fekete mázas sütőformákat, mivel ezek nagyon jól elnyelik a hőt.

FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelem:

- **Használat közben a hozzáférhető alkatrészek nagyon felmelegsznek. Az égési sérülések veszélyének elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekeket a készüléktől.**
- **A készüléket sem gyermekek, sem fogyatékos személyek nem használhatják felügyelet nélkül.**
- **Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.**
- A sütőt kizárólag háztartási gépként való használatra, ételek készítésére tervezték. Egyéb használat nem megengedett. A gyártó a helytelen vagy szabálytalan használatból származó károkért felelősséget nem vállal.
- A főzőlap javítását kizárólag szakképzett szerelő végezheti.
- A sütőt ne érjék légköri hatások.

- Az ajtónak ne támasszon nehéz súlyokat, mert ezzel a sütő üregét és a zsanérokat megrongálhatja. Ne támaszkodjon a sütőre.
- A sütőajtó fogantyújára semmilyen súlyt ne akasszon.
- **A sütő alját ne borítsa be alufóliával vagy más tárggyal.**
- A sütő ajtaja jól kell, hogy zárjon. Az ajtó tömítéseket tisztán kell tartani.
- A forró sütő belsejébe soha ne öntsön közvetlenül vizet. A zománcbevonat megsérülhet.
- A tepsiből kicsepegtő gyümölcsle marandandó foltot hagy. Újbóli használat előtt javasoljuk a sütő tisztítását.
- Serpenyőket, edényeket ne húzzon a sütő alján, mert az megkarcolódhat.

- A sütés végeztével fennmaradt kondenzvíz idővel megtámadhatja a sütő falait és a környező bútorokat. Javaslatunk:
 - Állítson be alacsonyabb hőfokot,
 - az ételt fedje le,
 - az ételt vegye ki a sütőből,
 - ha a sütő kihűlt szárítsa meg a nedves részeket.
- Ha a sütőt hosszabb ideig magas hőmérsékleten használja, az előlap és az ajtófogantyú felmelegszik.
- Ne érjen a sütőhöz nedves testrésszel és ne használja a sütőt mezítláb.
- Ne húzza a készüléket vagy az elektromos kábelt, ha ki akarja kapcsolni az áramellátást.
- **Tartsa távol a gyermekeket az alábbiaktól**
 - általában a sütőtől és kezelőszerveitől, főként működés közben és közvetlenül utána a sérülések elkerülése végett.
 - csomagolás (zacskók, hungarocell, - csomagolóanyagok (zacskók, polisztirol, fémes részek, stb.),
 - a kiselejtezendő sütőből.
- Győződjön meg arról, hogy a főzőlap vagy a sütő közelében használt más elektromos készülékek kábelei nem érintkeznek a forró alkatrészekkel, és nem szorulhatnak be a forró sütőajtóba.
- Egyes sütőmodelleket léghűtő berendezéssel szerelték fel, amely megakadályozza a sütő előlapjának és üregének túlzott felforrósodását.

Figyelem: a gőz és füst a kezelőpanel és a sütőajtó közötti nyíláson keresztül távozik. A szellőzőnyílást ne zárja el.

- A sütőbe vagy közelébe ne tegyen gyúlékony anyagot. A sütő véletlen bekapcsoláskor kigyulladhat.
- Forró edények és tartozékok kivételéhez használjon konyhai kesztyűt.
- Ha az ételek elkészítéséhez alkoholt (pl. rum, konyak, bor, stb.) használ, ne feledje, hogy az alkohol magas hőmérsékleten elpárolog. Az alkohol által kibocsátott gőzök az elektromos fűtőelemmel érintkezve tüzet foghatnak.
- A sütőben ne használjon melegítéshez vagy főzéshez zárt tartályokat. A zárt edény belsejében fejlődő nyomás hatására felrobbanhat, és a sütőben kárt tehet
- Sütéshez ne használjon műanyag edényt (kivéve a kifejezetten erre a célra gyártott darabokat) lásd a gyártó utasításait). Magas hőmérsékleten megolvadhatnak.
- Mindig figyeljen a sütőre, ha nagy mennyiségű zsírt vagy olajat használ. Az olaj és a zsír túlhevülhet és meggyulladhat!
- A megrakott polcokat ne húzza előre. A legnagyobb óvatossággal járjon el.

A SÜTŐ HASZNÁLATA ELŐTT

- Vegye ki a sütőből a tartozékokat, és a készüléket kb. egy órán keresztül fűtse 200°C-on, hogy a védőolaj és a szigetelőanyagok szaga és füstje elillanjon. Javasoljuk, hogy ezalatt a művelet alatt az ablakot tartsa nyitva.
- Használat előtt távolítsa el az alábbiakat:
 - a sütő első részén és ajtaján lévő ragasztók, kivéve az adattáblát,
 - kartonpapír csomagolás és műanyag védőfólia az előlapról, valamint a sütő más részeiről,
 - a tálcákról az esetleges ragasztott címkék (pl. a zsírfogó tálca alján).

A SÜTŐ TARTOZÉKAI

A készülékhez ingyenesen nem járó tartozékokat a Vevőszolgálatnál külön is meg lehet vásárolni. A sütő tartozékainak felsorolását a külön Termékismertető Lap tartalmazza (a Tartozékok pontnál).

Zsírfgó tálcá (1)

A zsírfgó tálcát a zsír és ételdarabkák felfogása céljából a rács alá helyezheti, illetve például hús, csirke és hal zöldségekkel együtt vagy önmagukban történő sütésénél sütőlapként használhatja. A zsíradék kifröccsenésének és a füstképződés csökkentése érdekében öntsön egy kis vizet a tálcára.

Tepsi (2)

Keksz, torta és pizza sütéséhez.

Rács (3)

A rács használható ételek sütéséhez, vagy lábosok, sütőformák és más sütőedények tartójaként. A sütőben lévő bármelyik szintre behelyezhető. A rácsot a görbülettel fölfelé vagy lefelé is be lehet tenni.

Forgónyárs (4)

A forgónyársat a különálló "Termékismertető lap" megfelelő fejezetében jelzett módon használja.

Grillsütő készlet (5)

A készlet tartalmaz egy rácsot (5a), egy zománcozott edényt (5b), és egy vagy két fogantyút (5c).

Ezt a készletet grillezésnél a rácsra (3) kell helyezni.



1




2



3



4

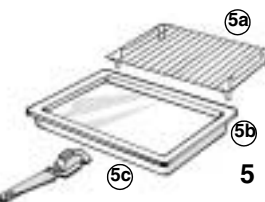

5

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Fontos: ne használjon víznyomással vagy gőzzel tisztító eszközöket.

A sütő külső felülete

- Nedves ruhával tisztítsa meg. Ha nagyon piszkos, néhány csepp mosogatószer vízben oldjon fel, és azzal tisztítsa. Száraz ruhával törölje át.
- Ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószereseket, mert ezek a felületen matt foltokat alakítanak ki. Abban az esetben, ha ilyen termék került a sütőre, nedves ruhával azonnal törölje le.
- A készülék előlapján az enyhe színeltérések abból adódnak, hogy ennek készítéséhez különböző anyagokat használtak fel, úgymint üveg, műanyag és fém.

Alumínium előlappal készült sütők

- Finom tisztítószerrel, puha ablaktisztító ronggyal vagy mikroszálas kendővel tisztítsa, amely nem hagy szálakat a felületen. Vízszintes irányban törölje a felületet, nyomást ne alkalmazzon.
- Ne használjon agresszív tisztítószereseket, kemény szivacsot, vagy durva textilt. Az alumínium felületeket száraz ruhával tisztítsa meg.

Tartozékok

- A tartozékokat minden használat után közvetlenül áztassa be mosogatószeres vízbe. Az ételmaradékok kefével vagy szivaccsal könnyen eltávolíthatók.

Figyelem: az alábbi műveletekhez javasoljuk védőkesztyű használatát. Mind az esetleges sérülések elkerülésére, mind a sütő ajtajának és zsanérjának védelme miatt az alábbi utasításokat pontosan tartsa be.

A sütő ajtajának eltávolítása:

1. Nyissa ki teljesen a sütő ajtaját (lásd 1. kép).
2. Emelje fel a két kallantyút, amennyire lehetséges (lásd 2. kép).

3. Az ajtót részlegesen behajtva és felfelé húzva emelje le (lásd 3. kép).

Az ajtó tisztítása és/vagy leszerelése során ügyeljen a zsanérokra (4. ábra).

Az ajtó visszaszerelése:

1. A zsanérokat illessze a hornyokba, és az ajtót teljesen eressze le.
2. A kallantyúkat mindkét oldalon újra engedje le.
3. A sütő ajtaját teljesen csukja be.

Figyelem: Mind az esetleges sérülések elkerülésére, mind a sütő ajtajának és zsanérjának védelme miatt a fenti utasításokat pontosan tartsa be.

A sütő hátsó lámpájának cseréje:

1. Áramtalanítsa a sütőt.
2. Miután a sütő kihűlt csavarja el balra a lámpafedelelet (lásd 5. kép).
3. Cserélje ki az izzót (lásd az alábbi megjegyzést).
4. Csavarja vissza a helyére a lámpafedelelet.
5. Helyezze áram alá a sütőt.

Megjegyzés: csak a Vevőszolgálatnál beszerezhető 25 W/230 V, E-14 típusú, T300°C izzót használjon.

Fontos: ne működtesse a sütőt, ha a lámpafedél nincs visszahelyezve.




HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ

A sütő nem működik:

- Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség és, hogy a sütő elektromosan be van-e kötve.
- Kapcsolja ki és be a készüléket, hátha megszűnik a probléma.

FONTOS:

- Ellenőrizze, hogy a sütő szabályzógombja nincs-e "0" álláson, vagy a "lámpa"  jelen.
 - Ha az elektronikus programkapcsoló (ha van ilyen) "5 L P" jelet mutat, a külön biztosított termék adatlap és/vagy az elektronikus programozó egység segítségével keresse a hibát.
 - Ha az elektronikus programkapcsoló (ha van ilyen) "F HH" jelet mutat, forduljon a legközelebbi Vevőszolgálathoz. Ilyen esetben vizsgálja meg, milyen szám követi a "F" betűt.

SZERVIZSZOLGÁLAT

A vevőszolgálat értesítése előtt:

1. Ellenőrizze, hogy nem lehet-e a problémát az "Hibakeresési útmutató" pontban leírtak alapján megoldani.
2. Kapcsolja ki és be a készüléket, hátha megszűnik a probléma.

Ha a fenti ellenőrző műveletek elvégzését követően a rendellenesség nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi vevőszolgálattal.

Mindig közölje az alábbiakat:

- a hiba rövid ismertetése,
- a sütő pontos típusa és modellszáma,
- a szervizszámot (az adattáblán a Service szó után álló számot), amely a sütőüreg jobb szélén található (nyitott ajtónál olvasható le). A szervizszám a garanciafüzetben is megtalálható.
- az Önök teljes címe,
- az Önök teljes telefonszáma.

SERVICE 0000 000 00000



Amennyiben a készüléket javítani kell, forduljon javításra **felhatalmazott vevőszolgálathoz** (ez a garancia arra, hogy a javításhoz eredeti alkatrészeket használnak fel és a javítási munkát megfelelően elvégzik).

Ha elmulasztja betartani ezeket az utasításokat, az kedvezőtlenül befolyásolhatja a termék biztonságát és minőségét.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

- **A sütő rendeltetése szerint élelmiszerekkel kerül érintkezésbe, megfelel a 89/109/EGK sz. irányelvnek.**
- **A készüléket kizárólag sütőberendezésként való felhasználására tervezték. Minden ettől eltérő felhasználás (úgy mint helyiségek fűtése) szabálytalannak, következésképpen veszélyesnek minősül.**
- **A készülék az alábbiak figyelembe vételével került kialakításra, előállításra és forgalmazásra:**
 - a 73/23/EGK számú, "Kisfeszültség" irányelv biztonsági követelményei,
 - a 89/336/EGK számú EMC irányelv védelmi követelményei;
 - a 93/68/EGK számú irányelvben lefektetett követelmények.